


1. Platz für neues Relais schaffen

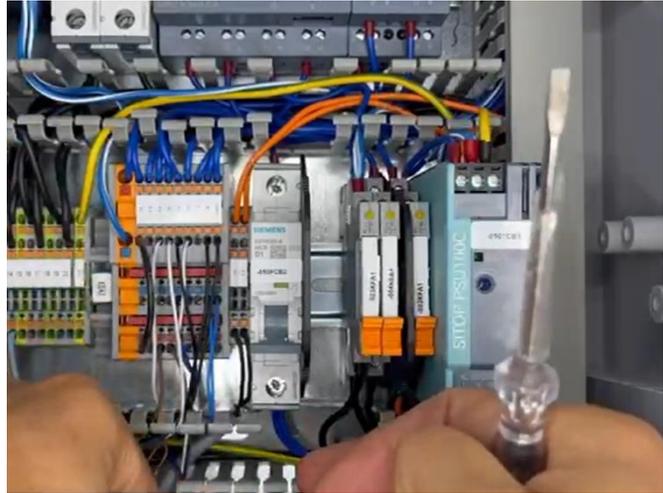

2. A1 Kontakt aus altem 3QB1(3KFA1) Relais lösen -> am neuen A1 Kontakt befestigen
3. A2 von 4QB1(4KFA1) mit der Kabelbrücke(vorbereitet) mit A2 Kontakt neues Relais verbinden



4. „14“ von 3QB1(3KFA1) lösen -> am neuen Relais „14“ befestigen

